

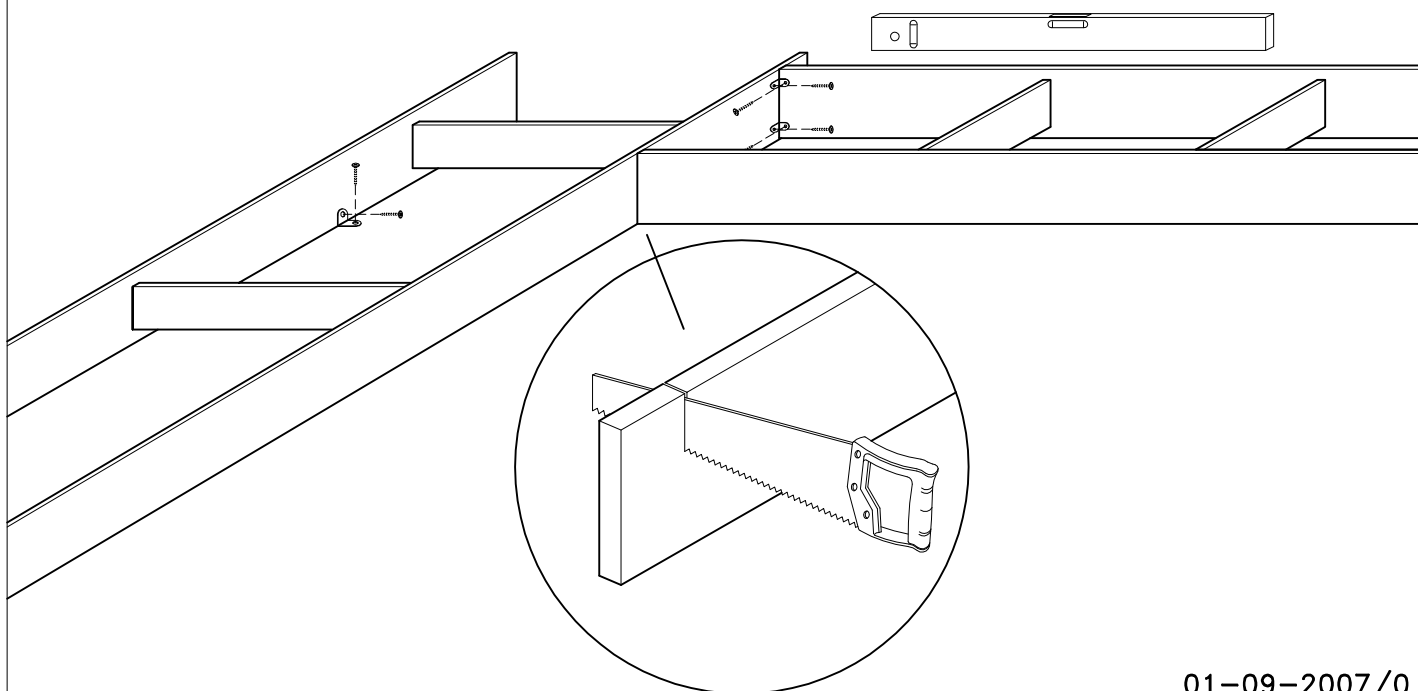
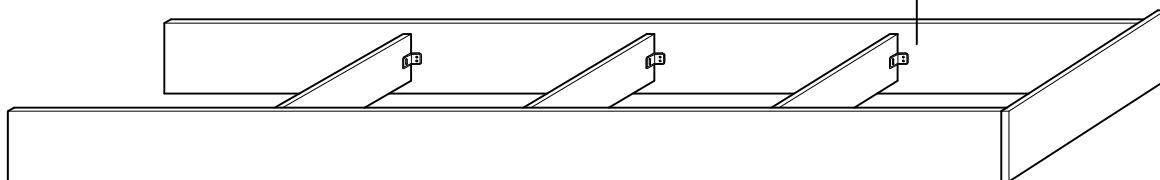
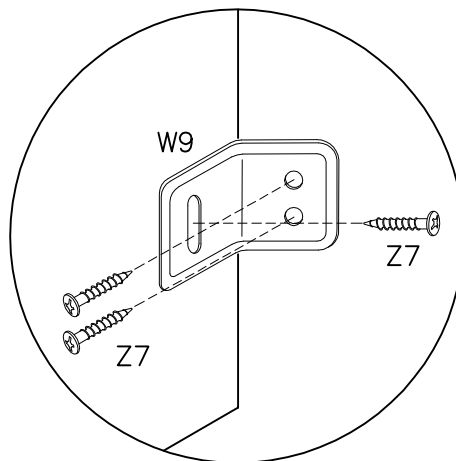
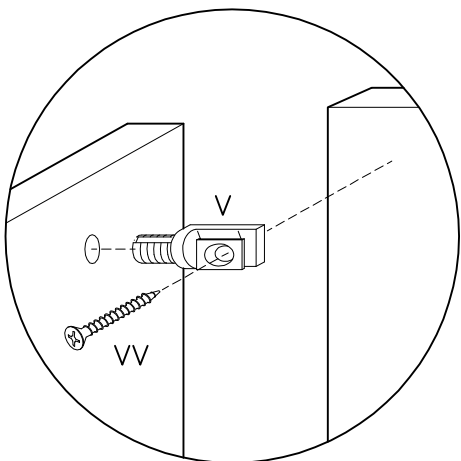
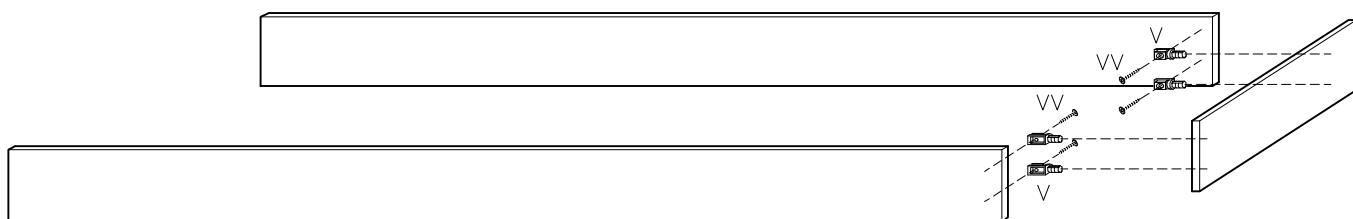


SOKKEL

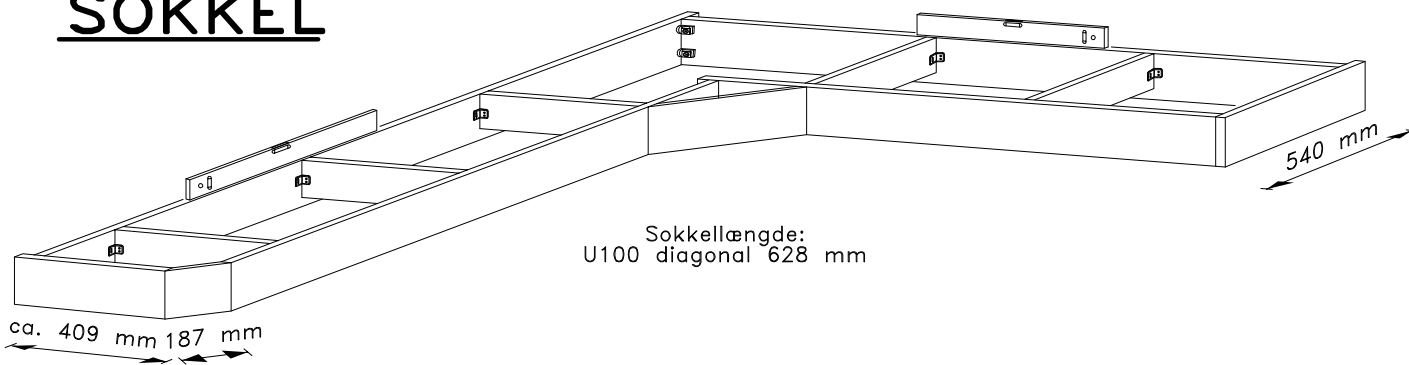


- O 20
- O 30
- O 40
- O 50
- O 60
- O 80

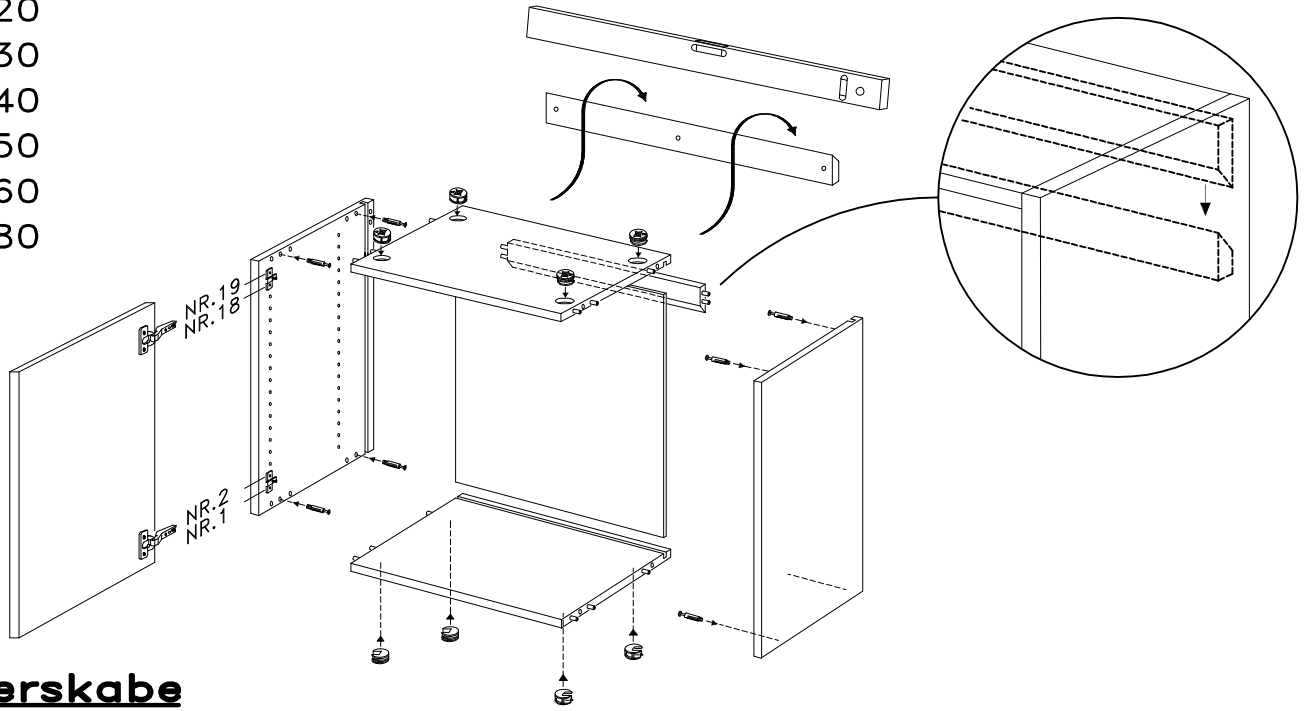


Overskabe

- U 20
- U 30
- U 40
- U 50
- U 60
- U 80
- U100

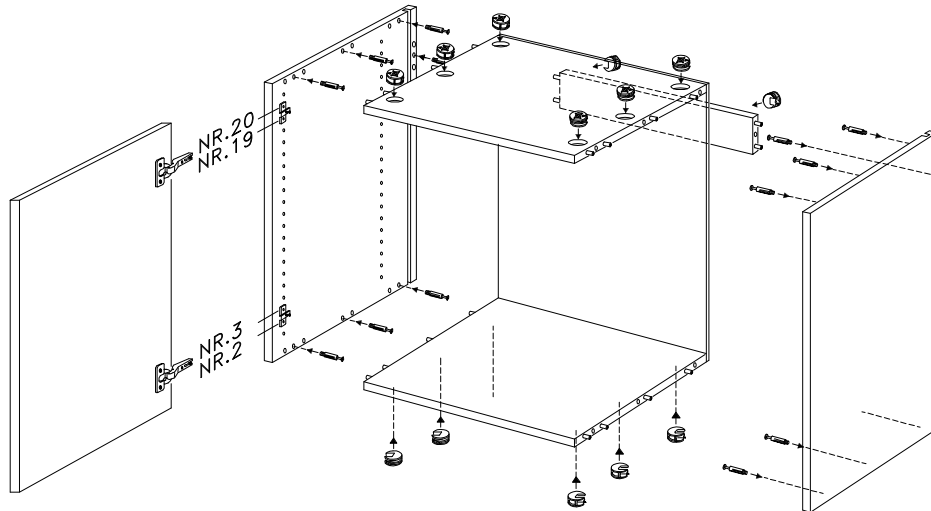

Underskabe


- BU 30
- BU 40
- BU 60
- BU 80

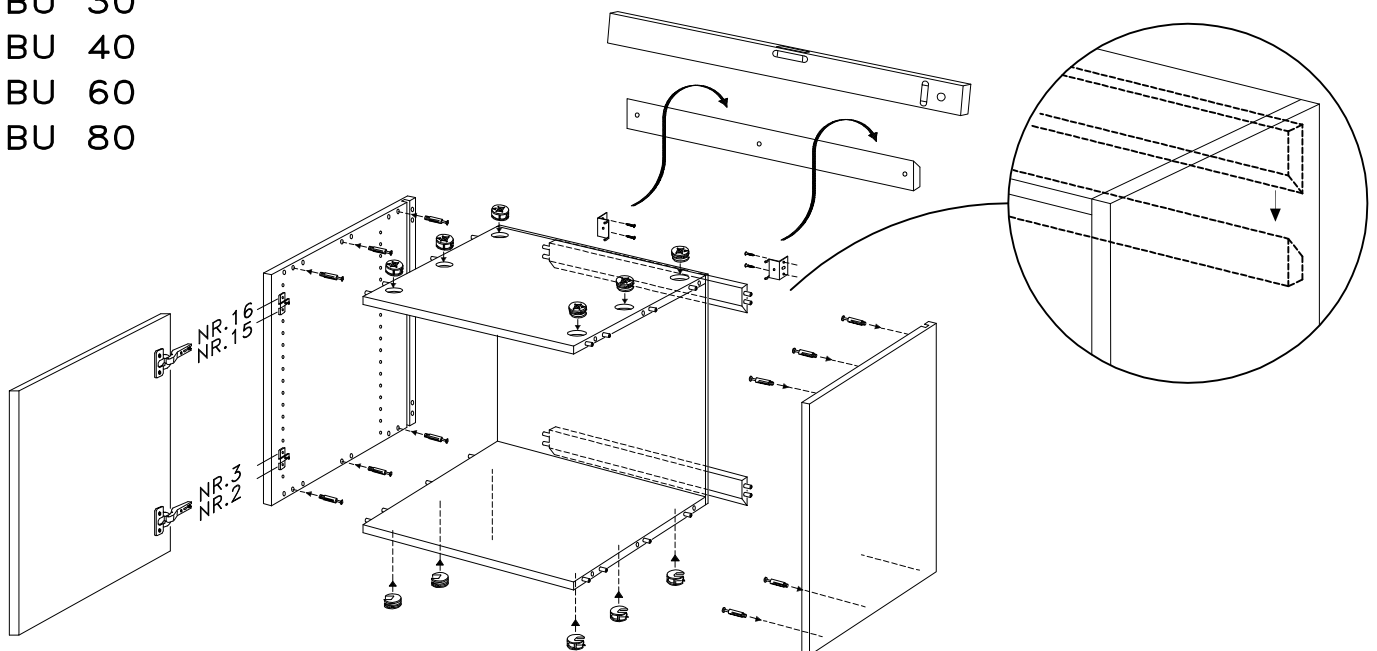


Bad underskabe

BH 30

BH 40

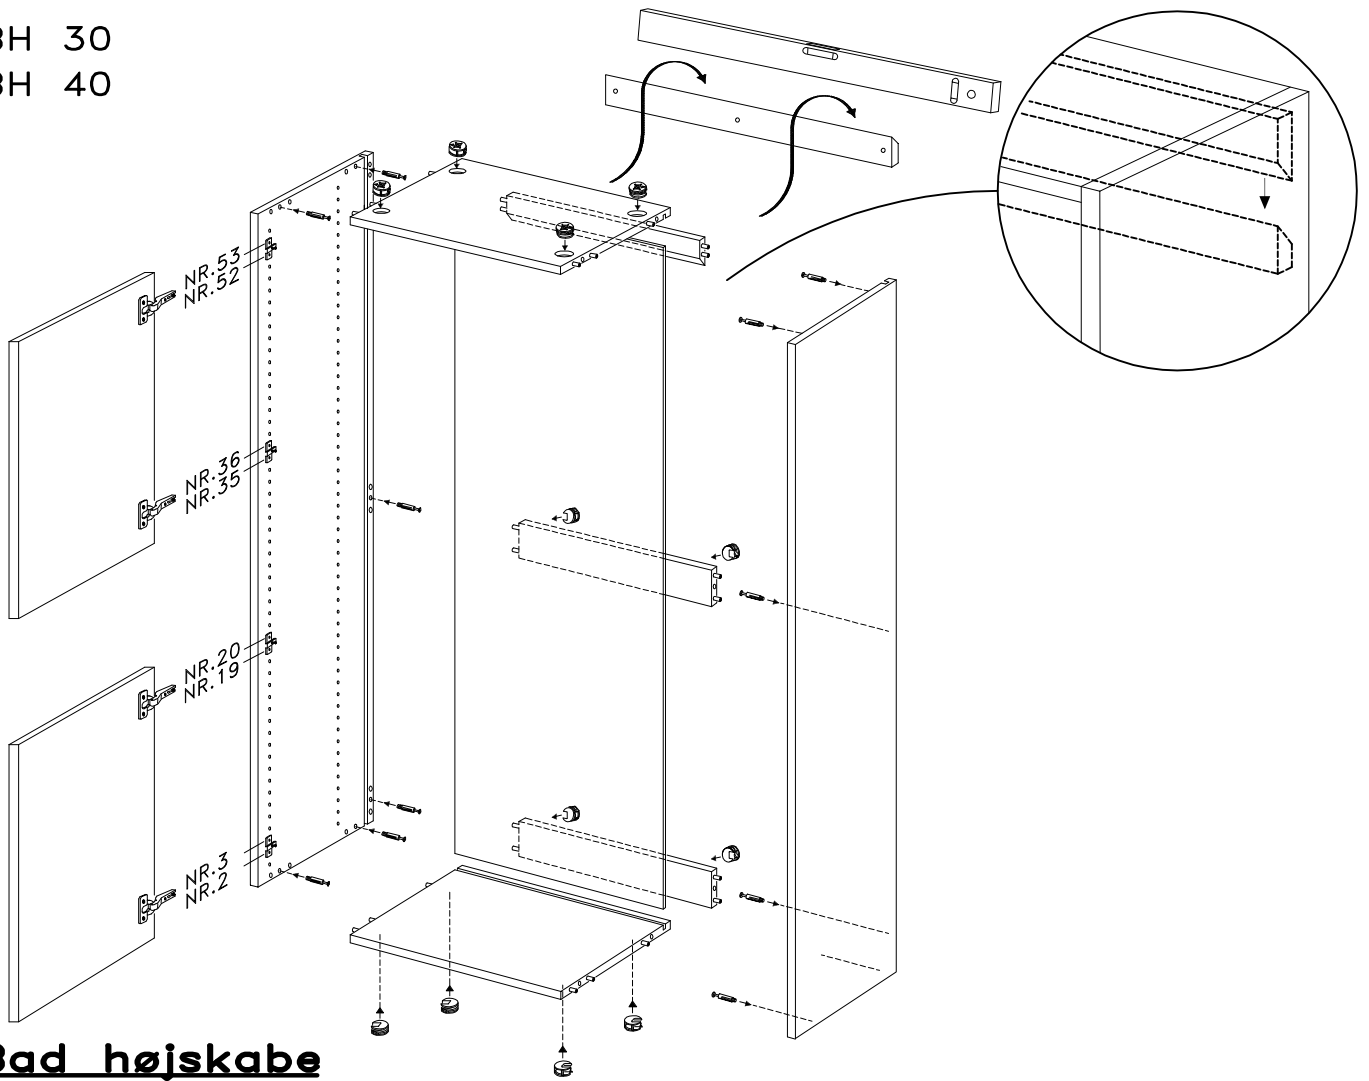

Bad højskabe

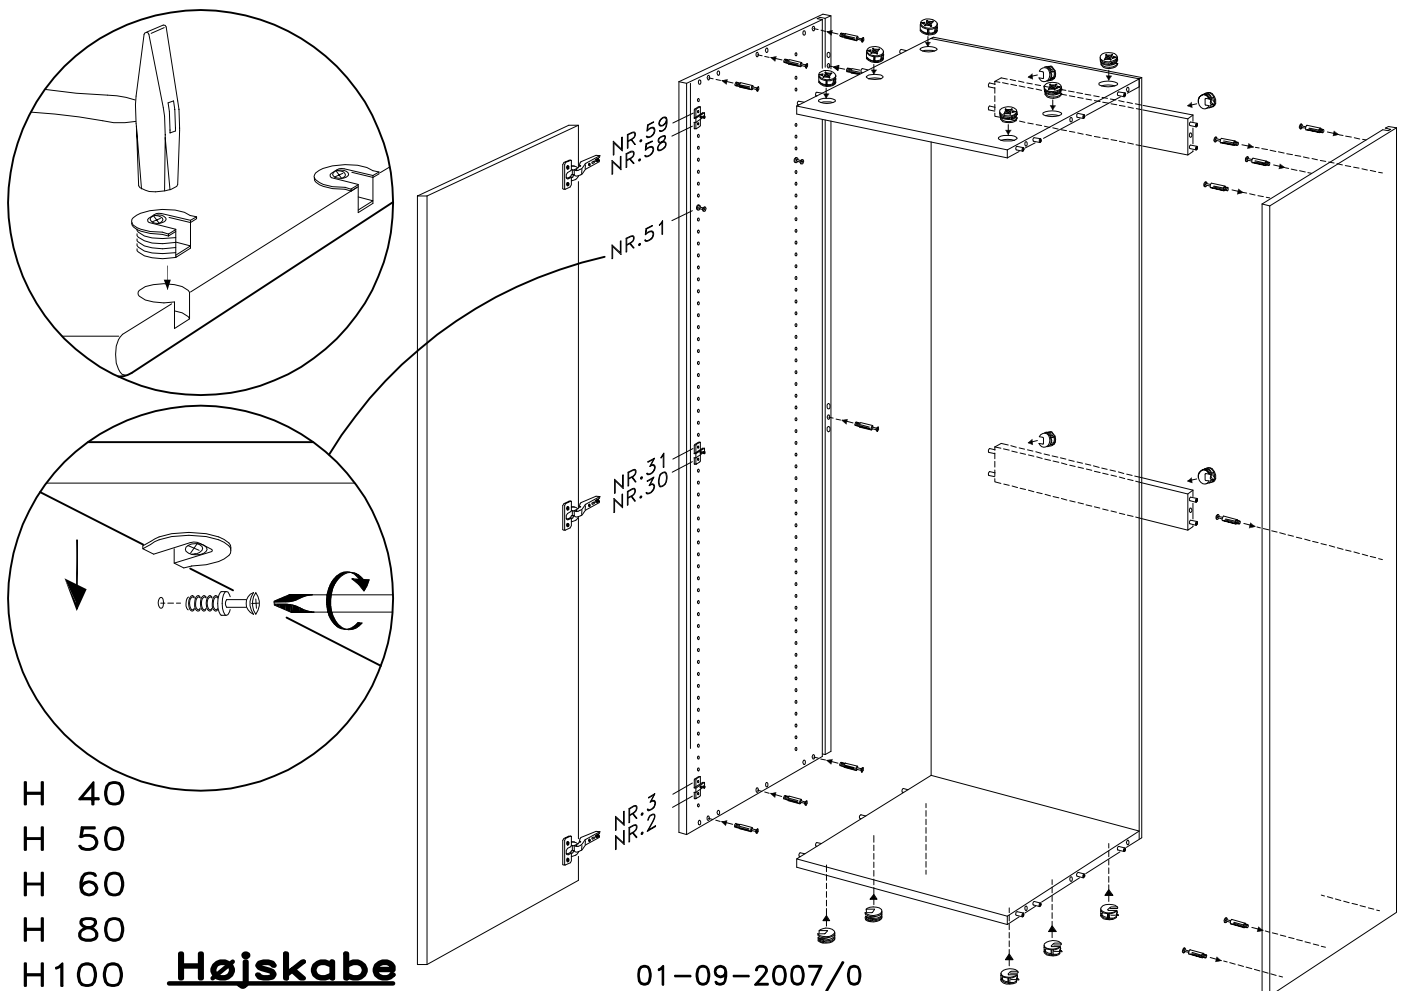

H 40

H 50

H 60


H 80

H100

Højskabe


01-09-2007/0

H 40
H 50
H 60
H 80
H100

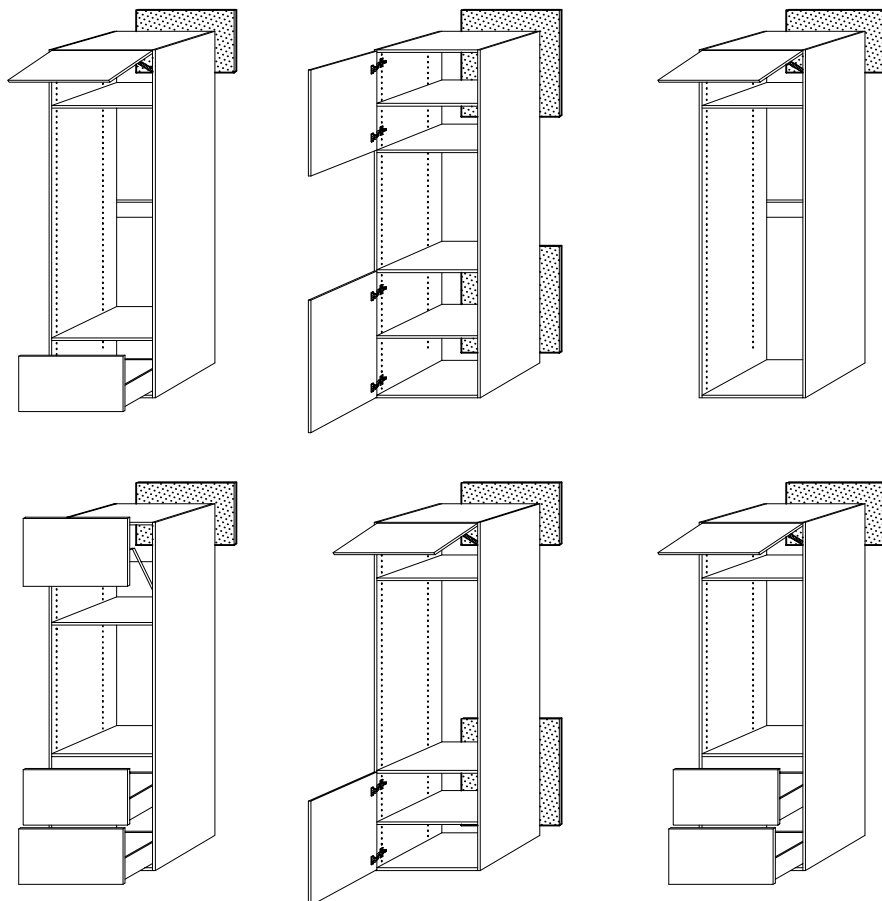


Alle indbygningsskabe har små bagbeklædninger som sømmes på. Disse skal ikke i notgangen.

Alle hylder hvor ovn eller køleskab skal stå på skal monteres med metalhyldebærere (Som vist på detailtegning).

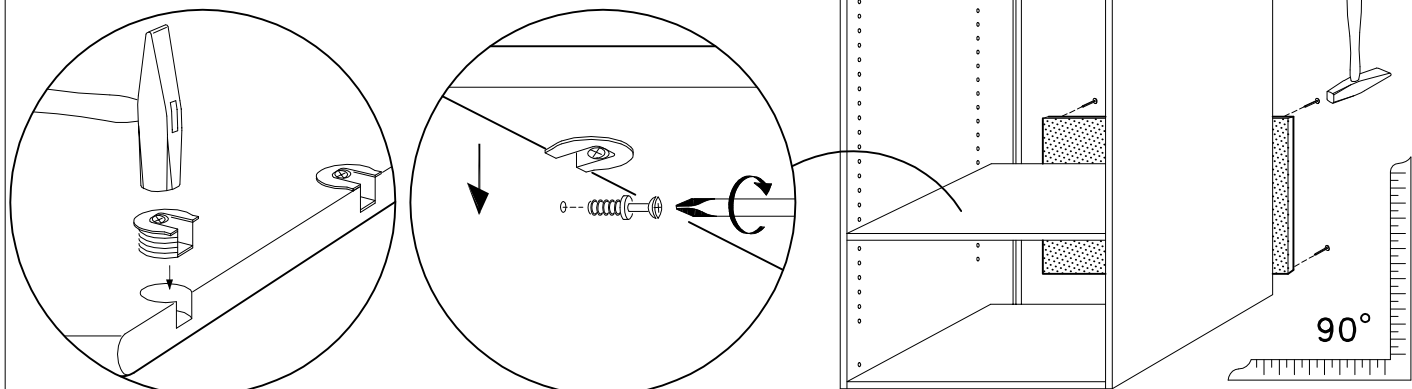


E 60

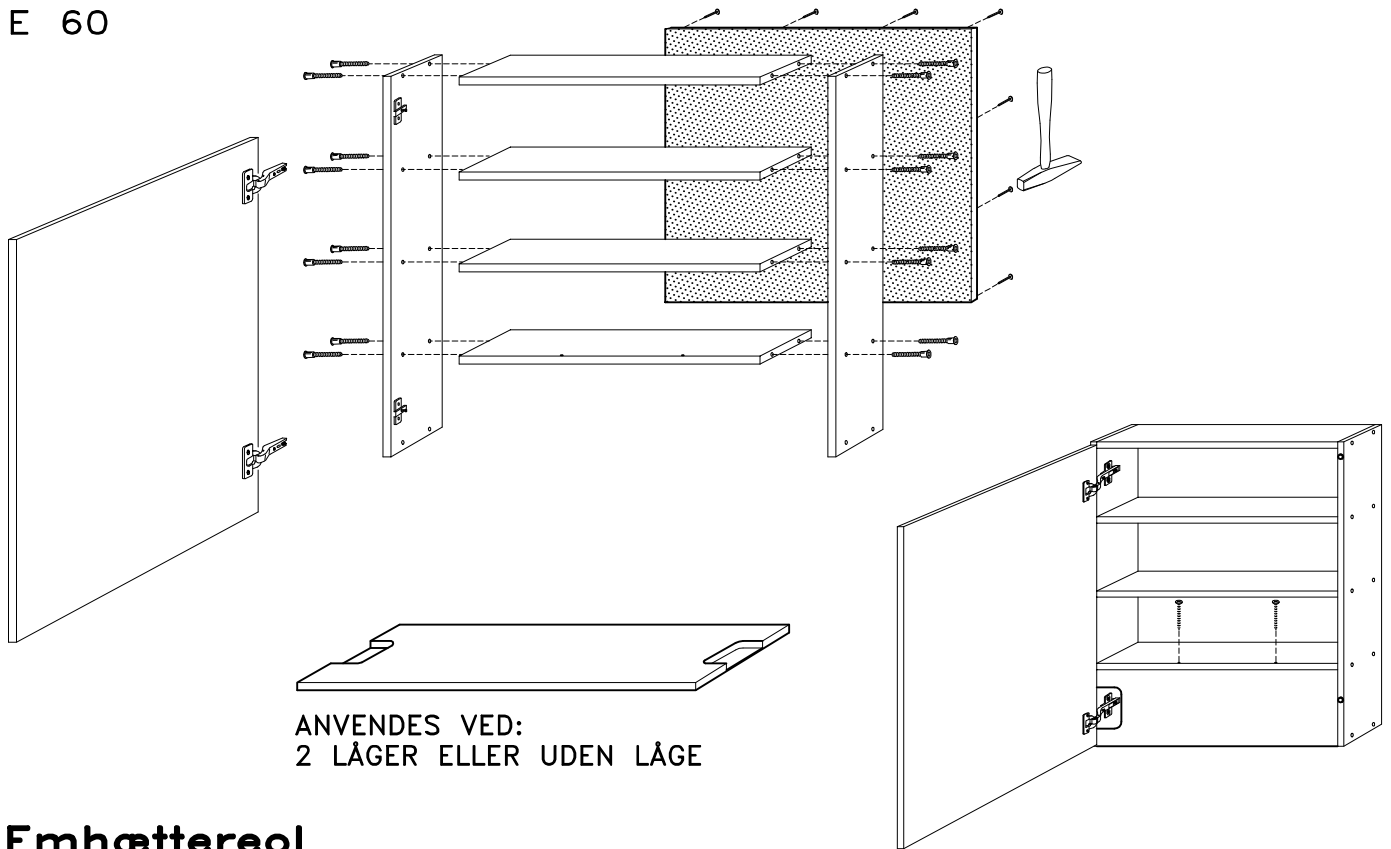


Emhættereol

OE 30

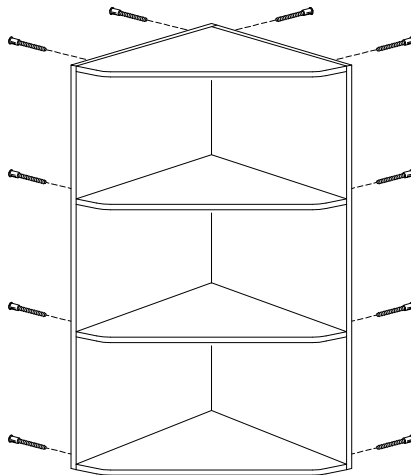

Overskab – afslutningsreol

UE 30



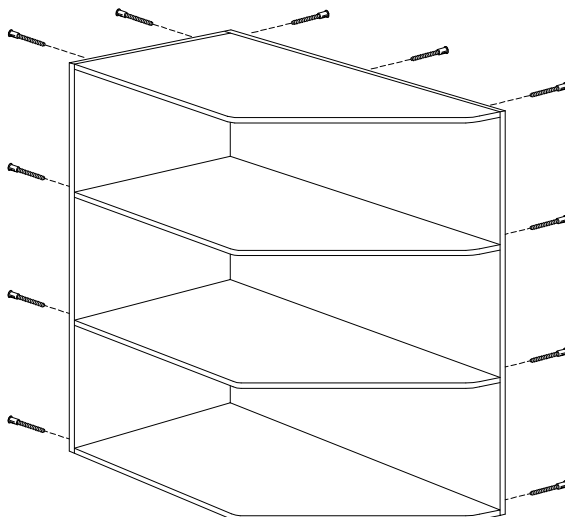


Underskab – afslutningsreol



KOLONIALSKABE
U 80/60/50/40

INTEGRA



SKUFFESKABE
U 60/50/40

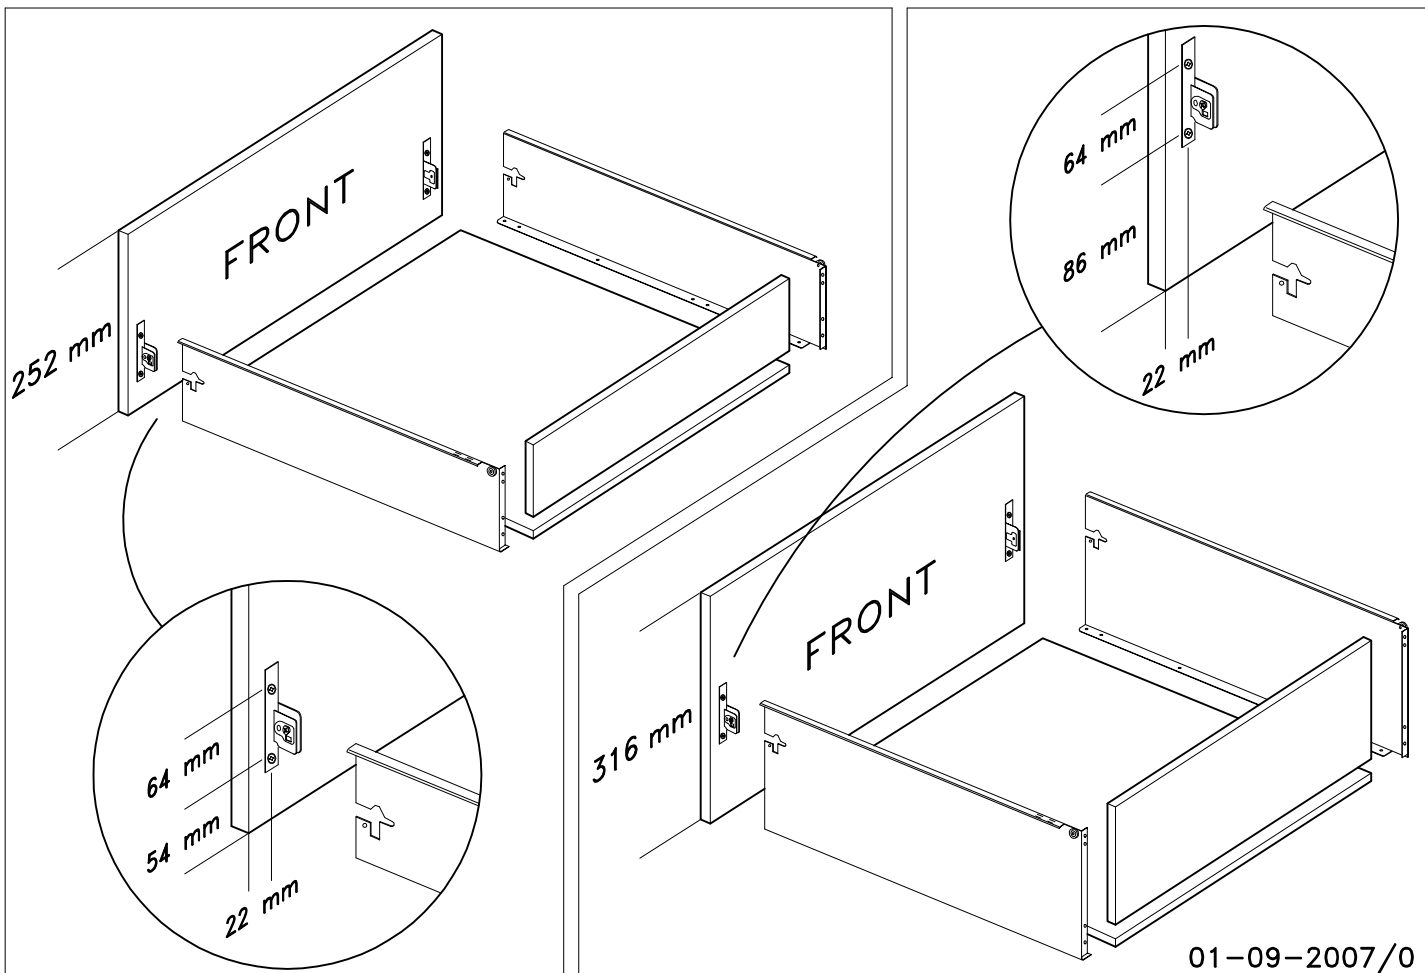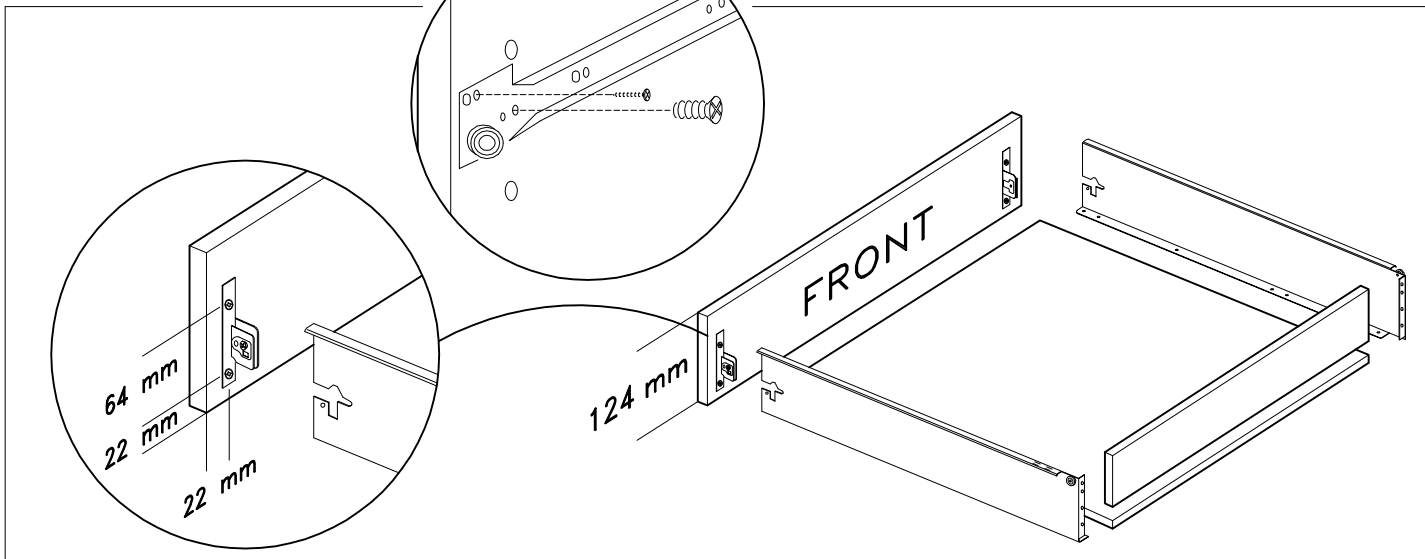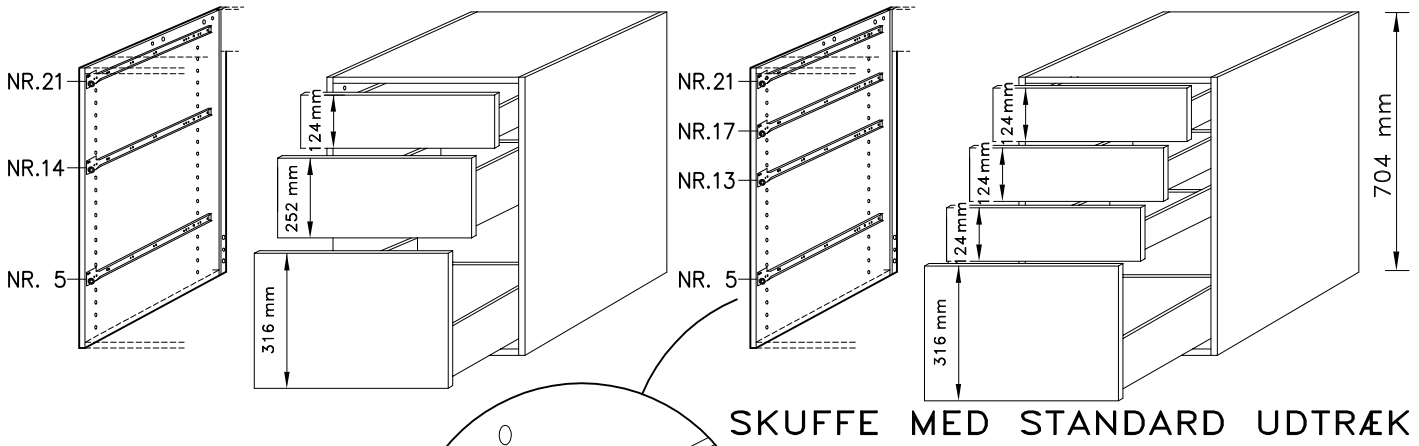



INTEGRA

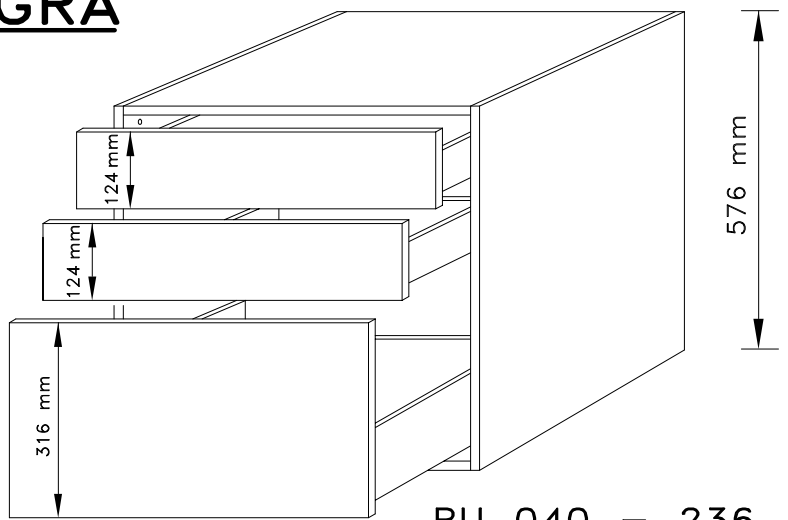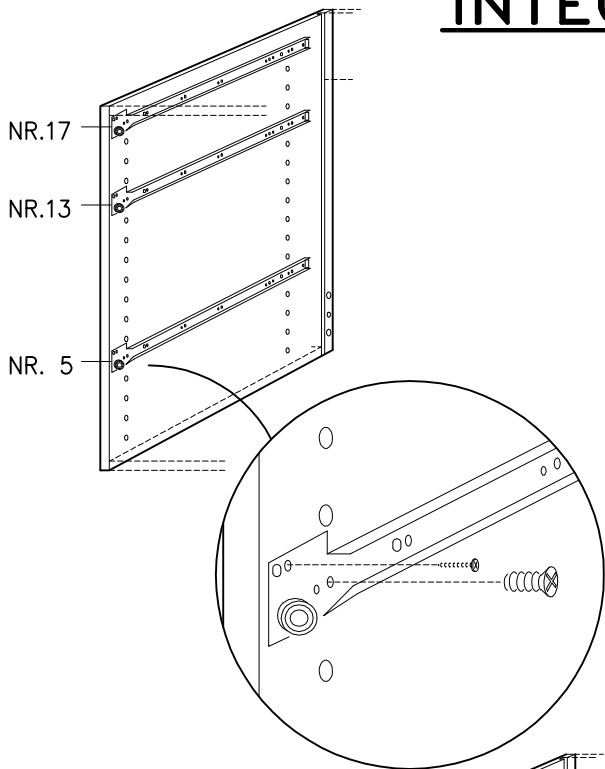

BU 040 - 236

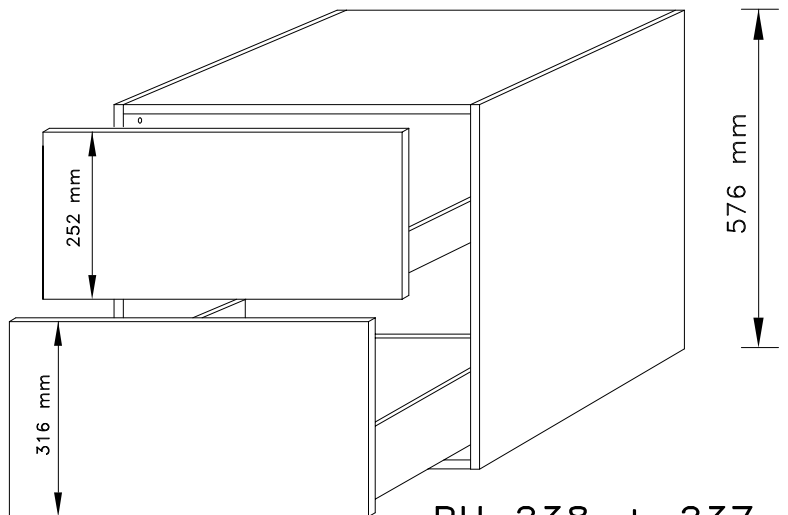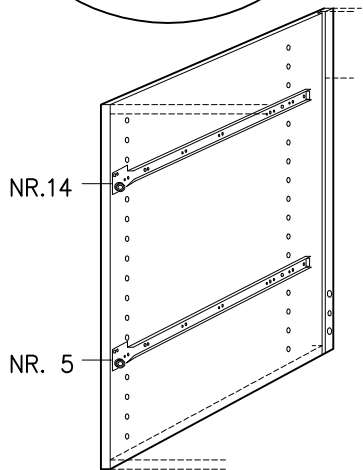

BU 238 + 237

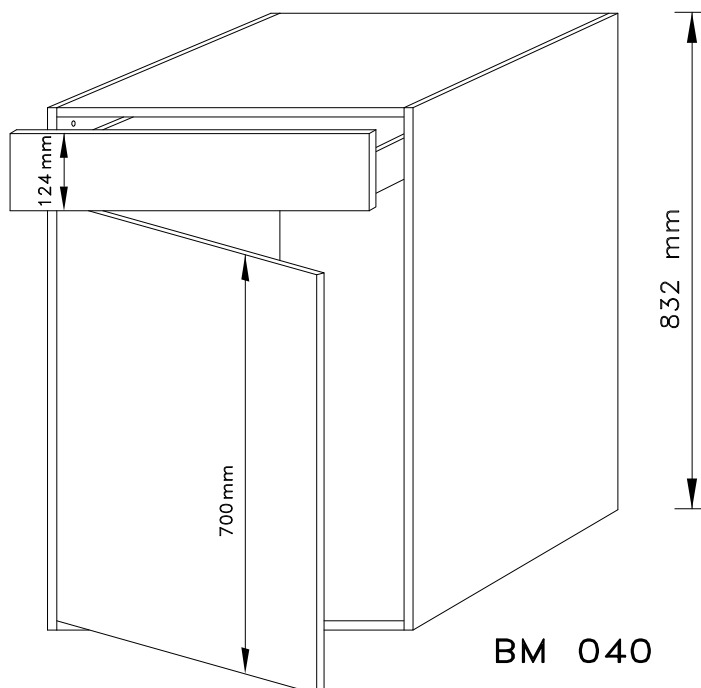
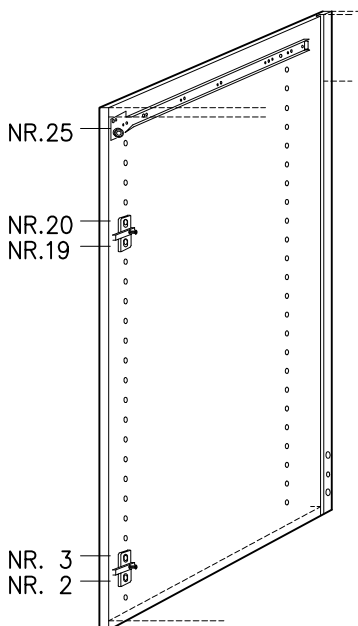


BM 040



KOLONIALSKABE
U 80/60/50/40

XP




SKUFFESKABE
U 60/50/40

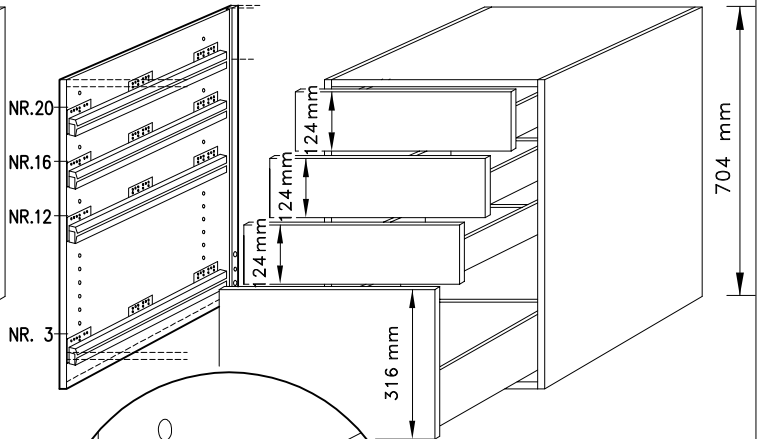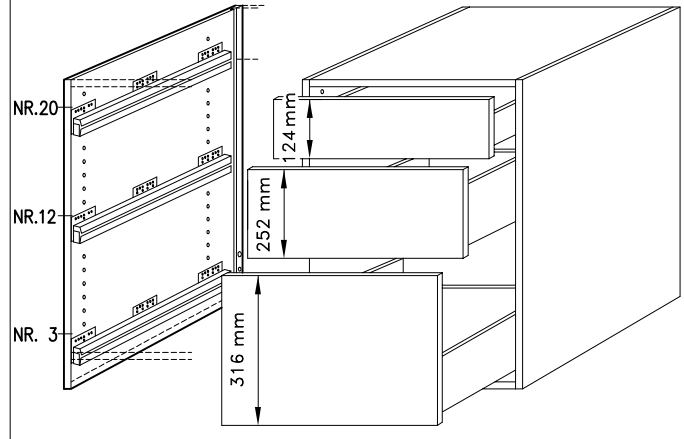



SKUFFE MED FULDUDTRÆK

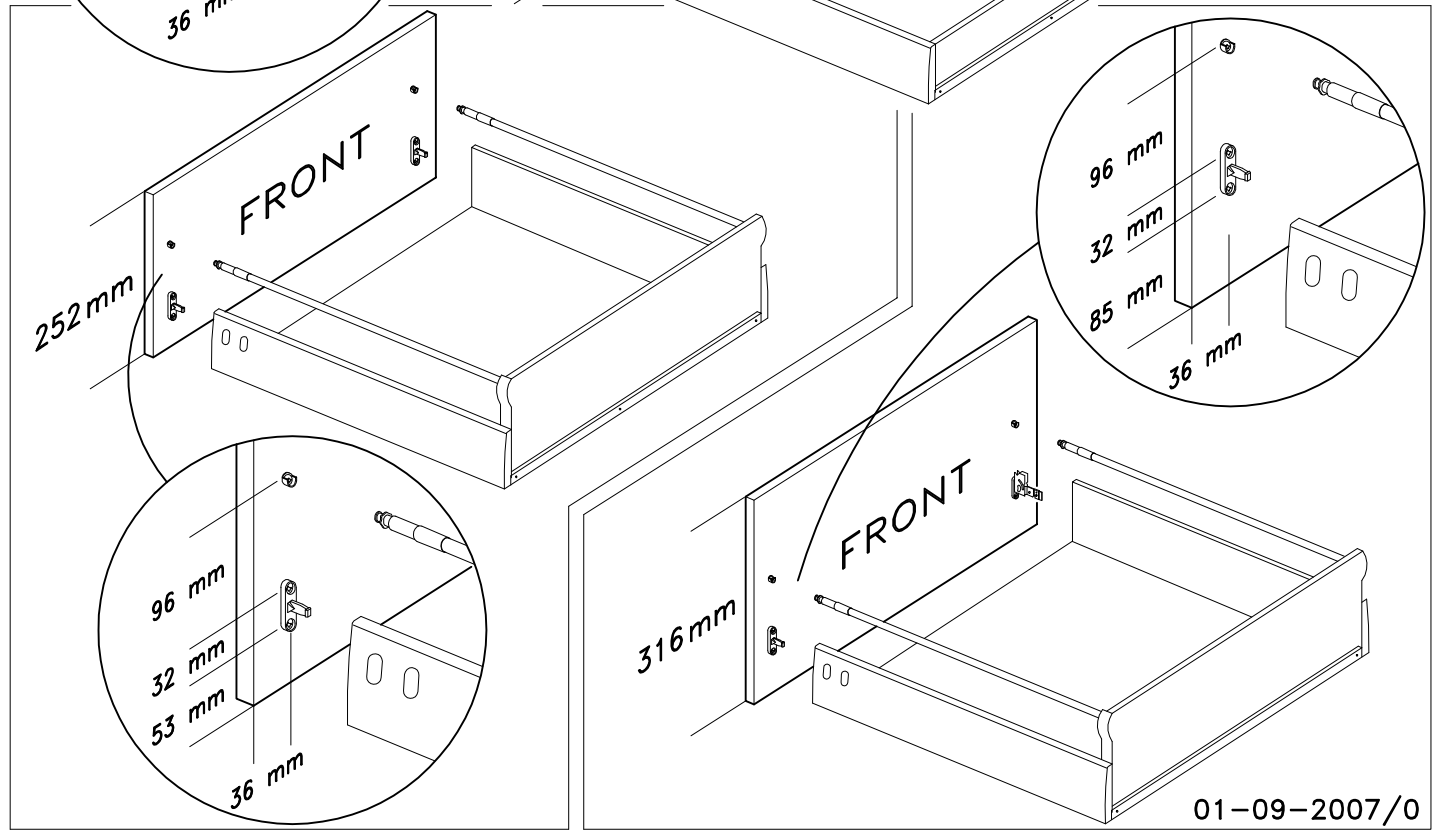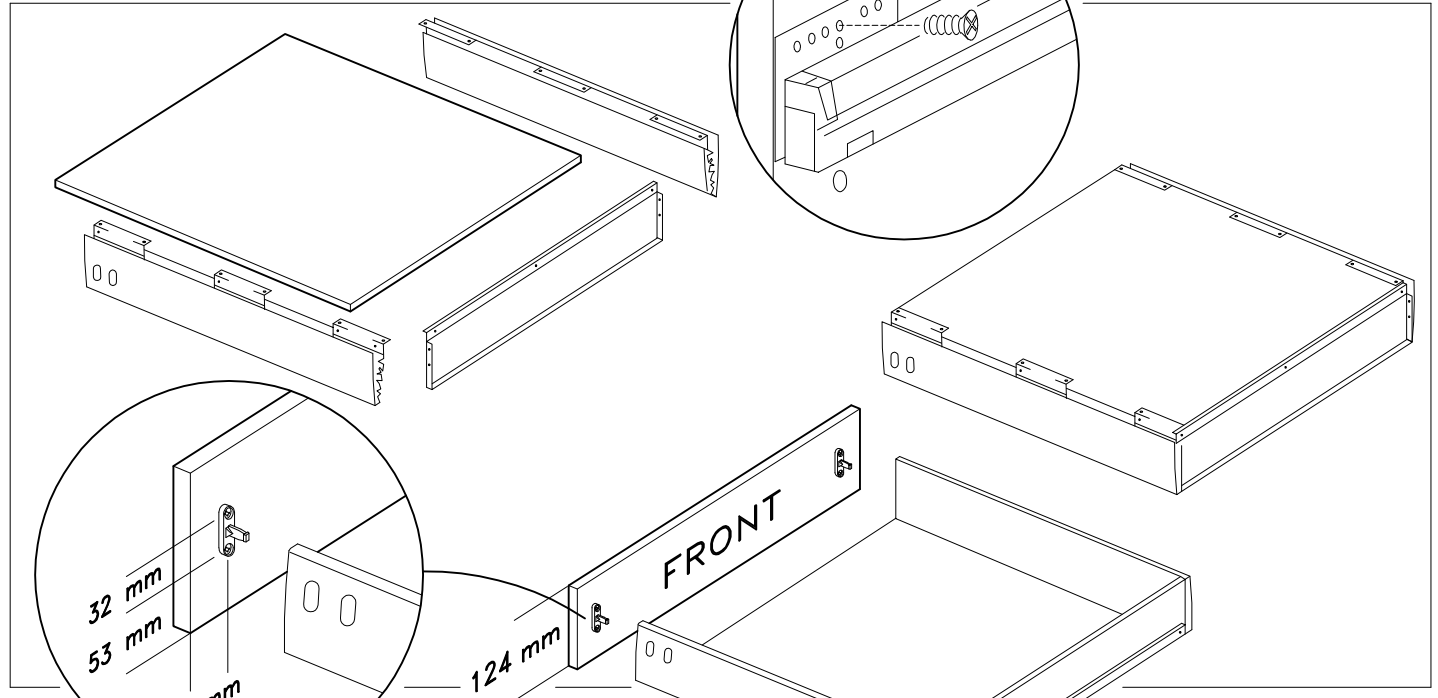


XP

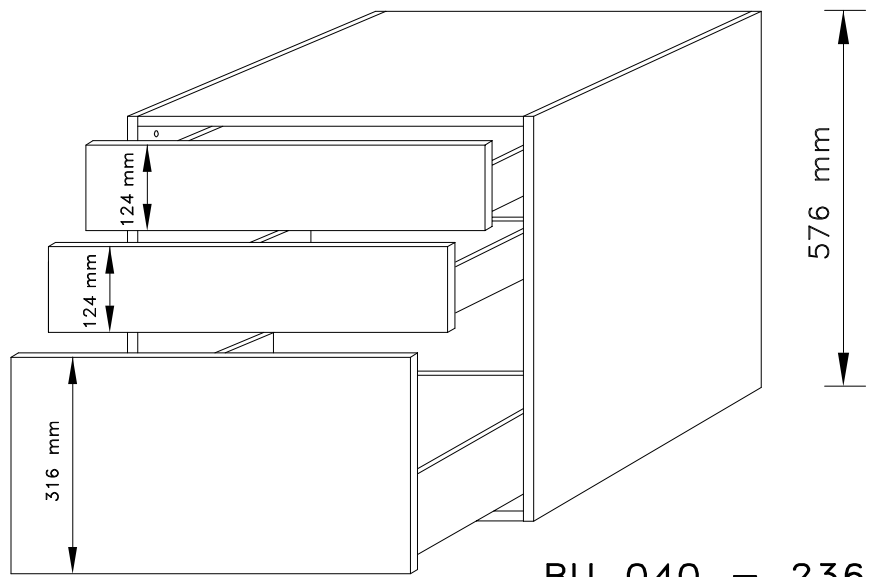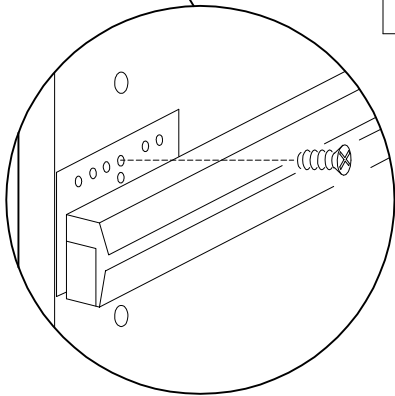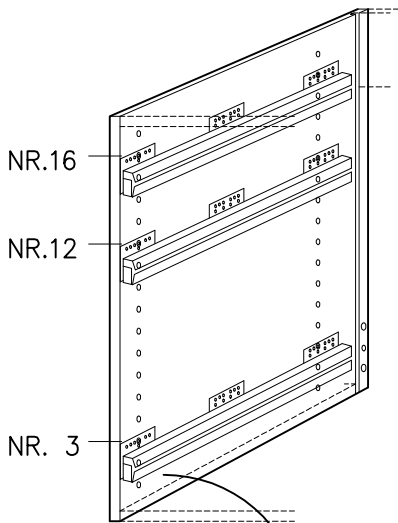




BU 040 - 236

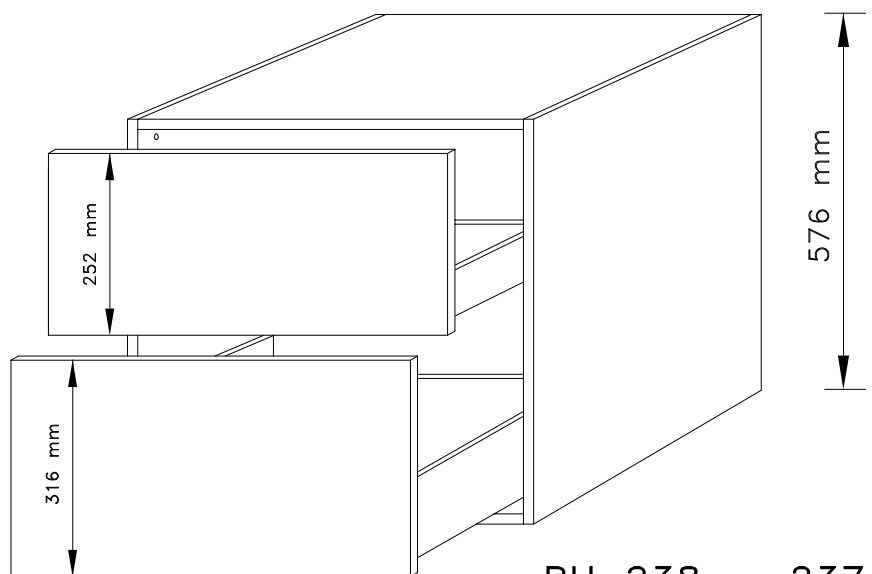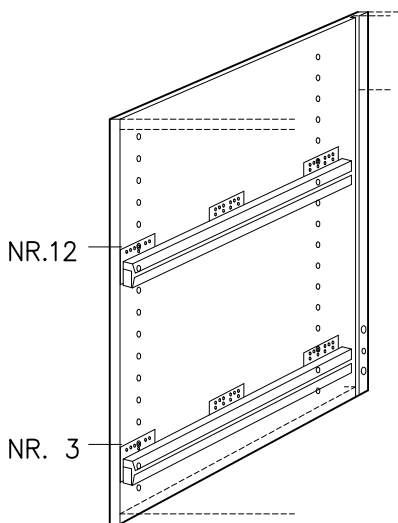

BU 238 - 237

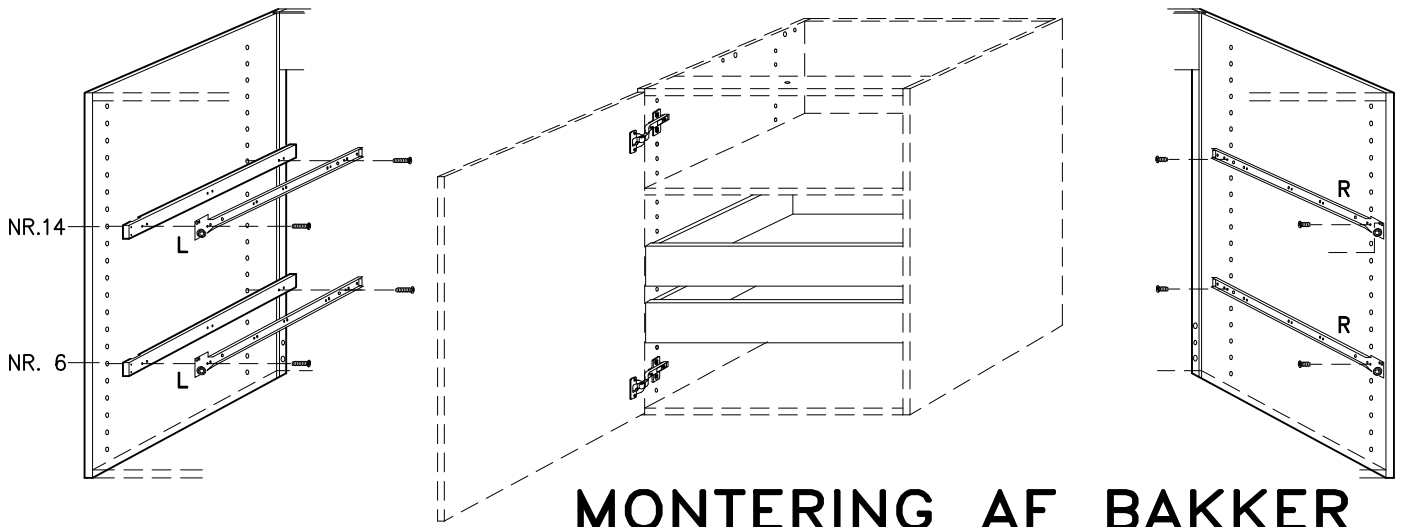


MONTERING AF BAKKER

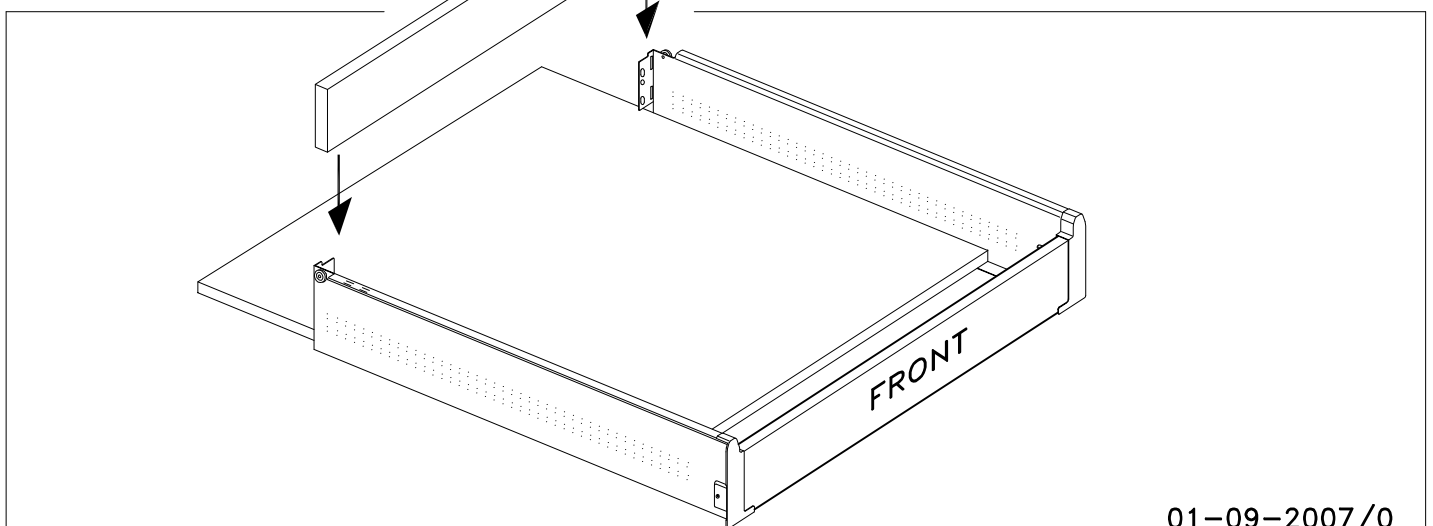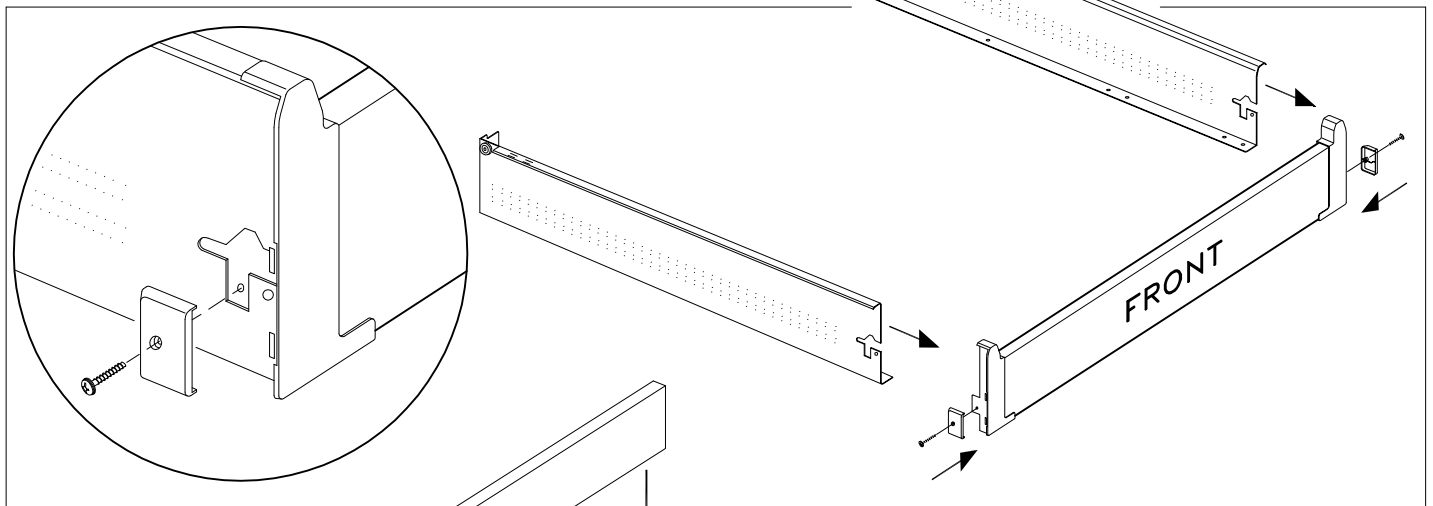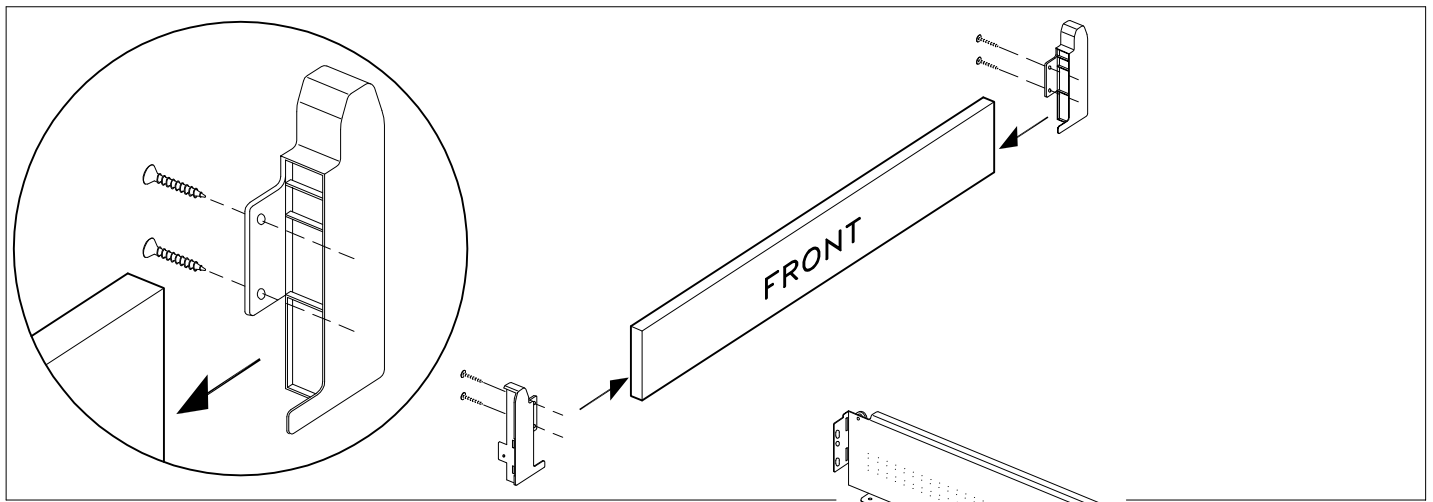

U 40
U 50
U 60

NR.14


NR. 5

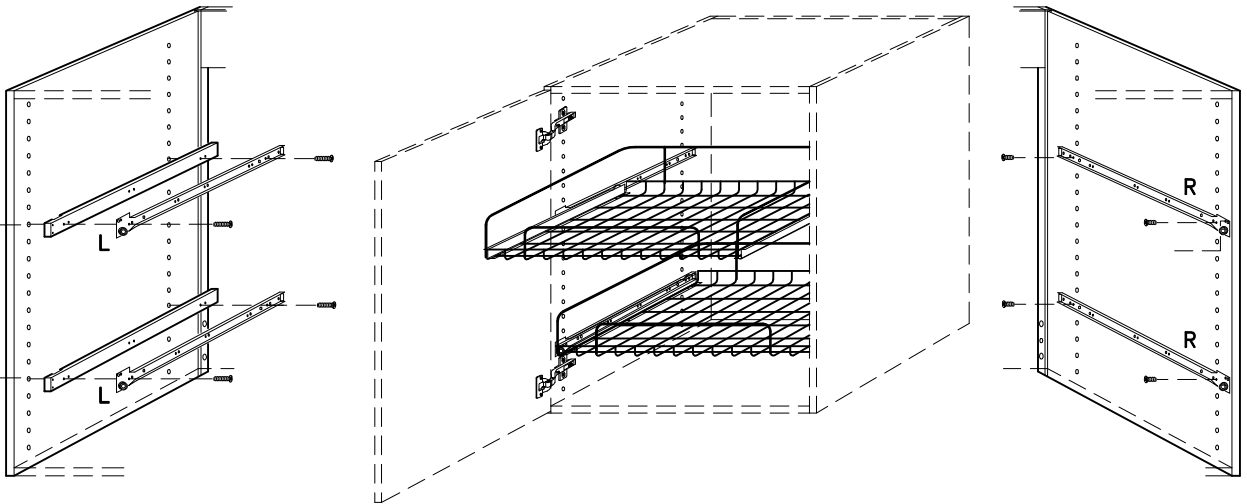

MONTERING AF GRYDERISTE

U 60-220


NR. 1

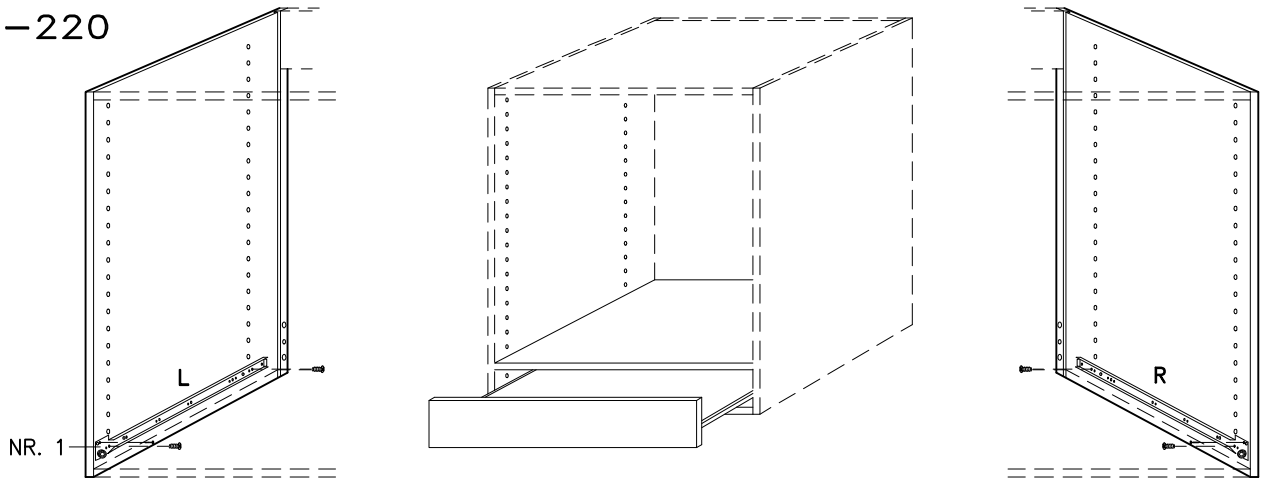



MONTERING AF UDTRÆKSPLADE

NR. 3





NR. 1

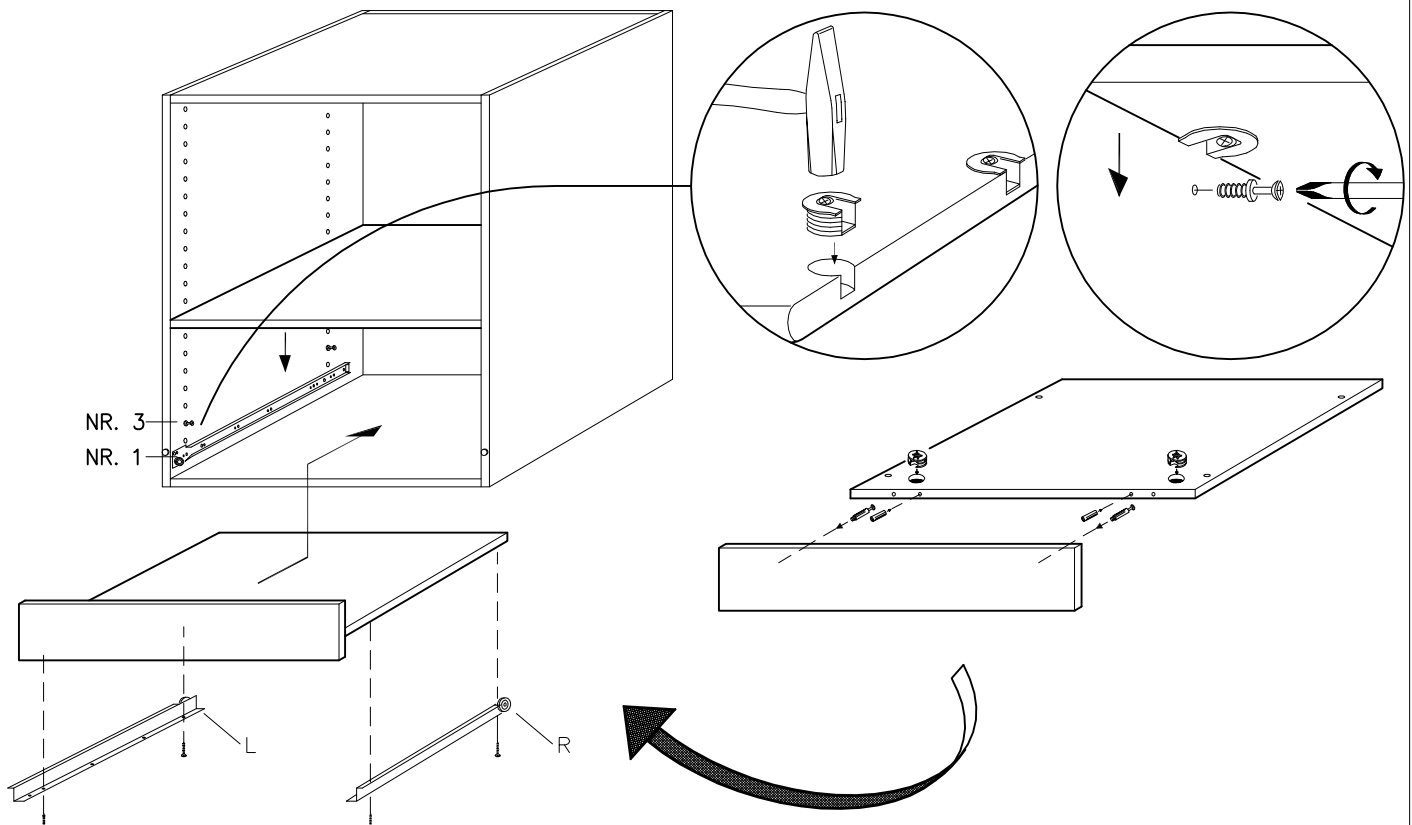

OH 60

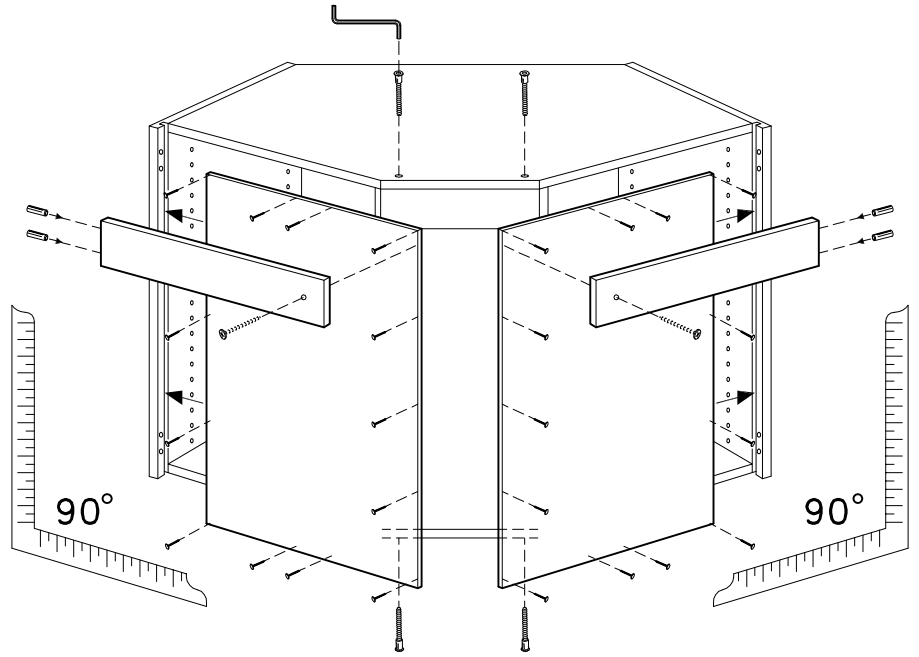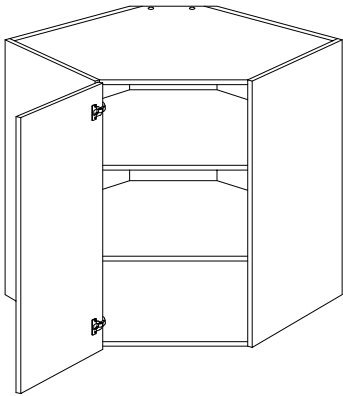




U 90

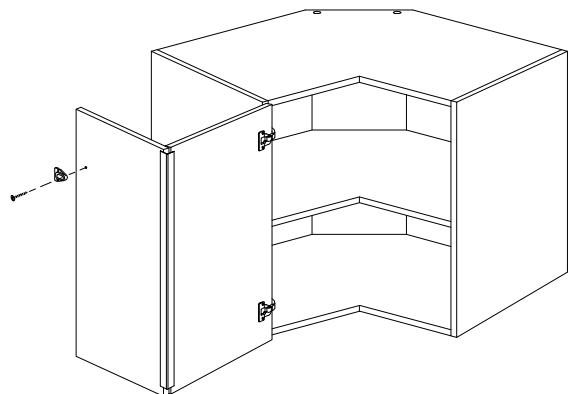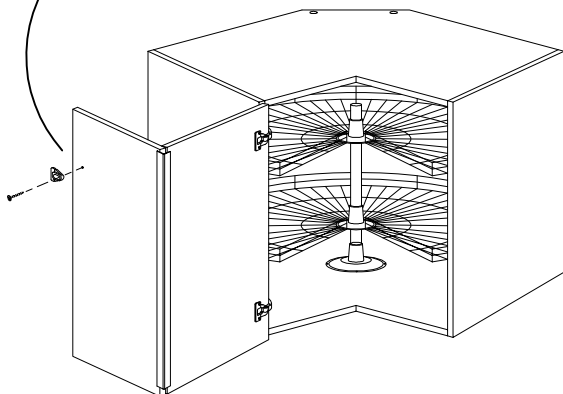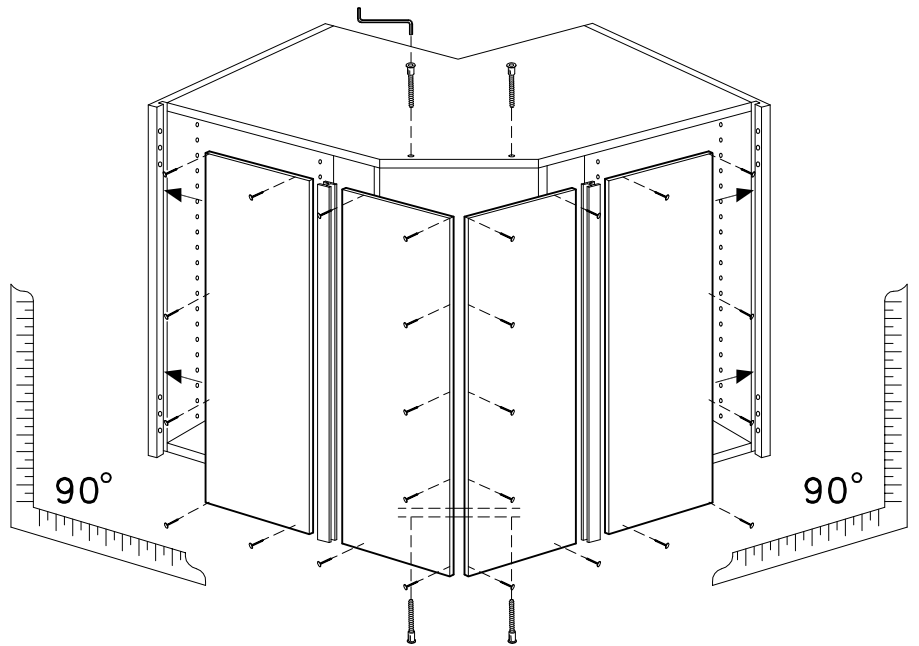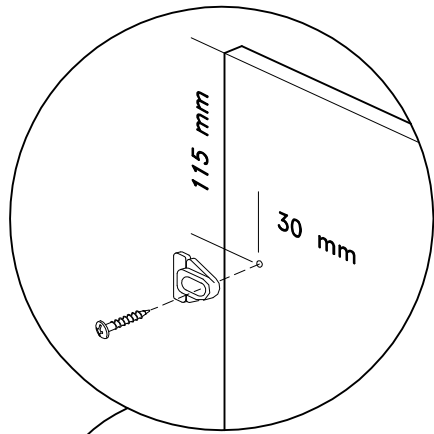


NB! HYLDE ELLER KARRUSEL SKAL MONTERES INDEN BAGBEKLÆDNINGERNE SØMMES FAST.

01-09-2007/0

UH 100

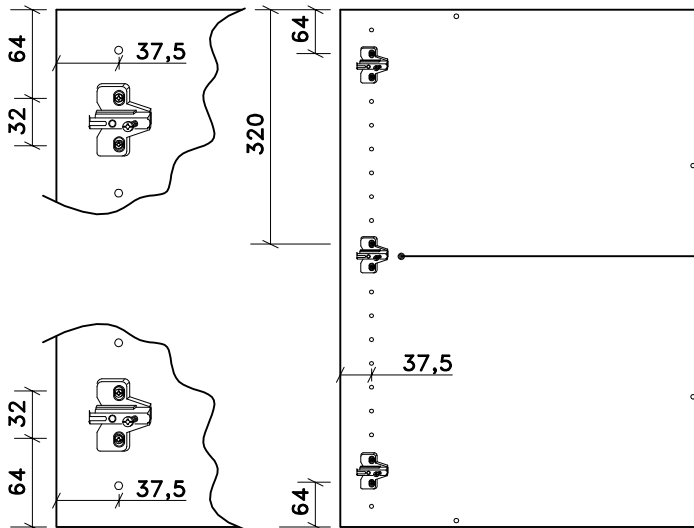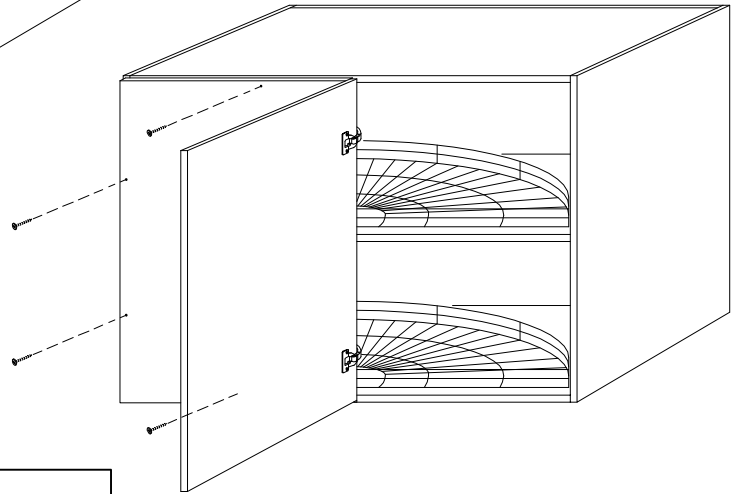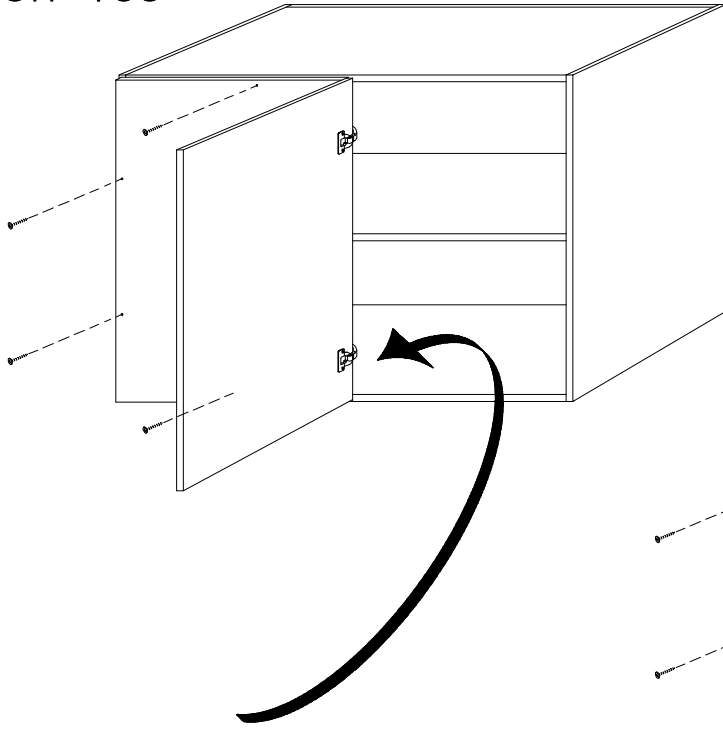

Monteres til grebsfri fronter

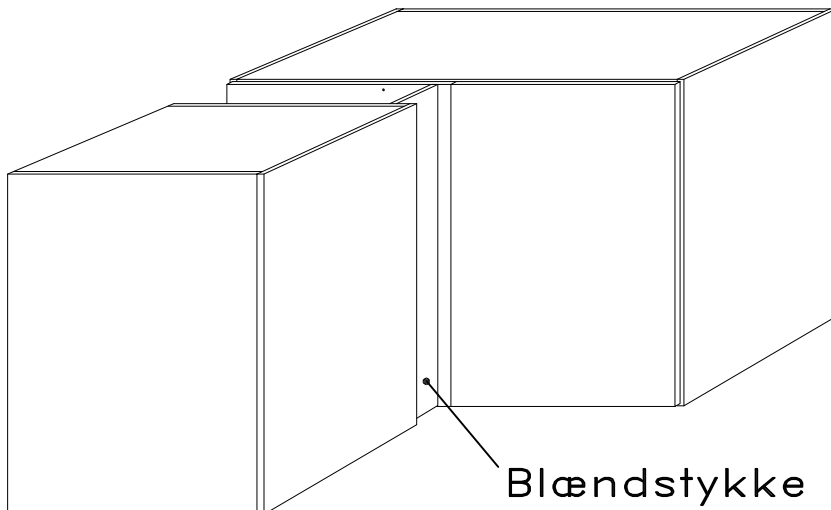

Blændestykke

NB! HYLDE ELLER KARRUSEL SKAL MONTERES INDEN BAGBEKLÆDNINGERNE SØMMES FAST.

01-09-2007/0

